

Istruzioni per il montaggio di Eurocassonetto ad un'anta

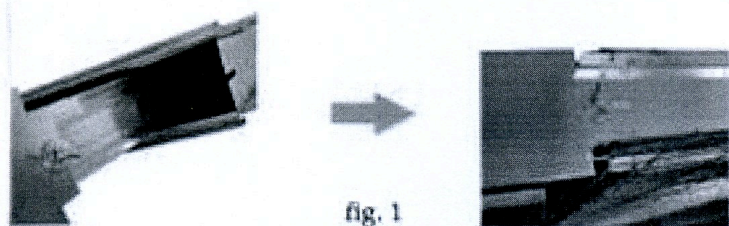


fig. 1

1. Allentare la vite della traversa superiore ed inserire la stessa (con la guida rivolta verso il basso) appoggiandola sul supporto situato all'interno del controtelaio, assicurandosi che arrivi a toccare i montanti a zeta dello stesso. (come in fig. 1)

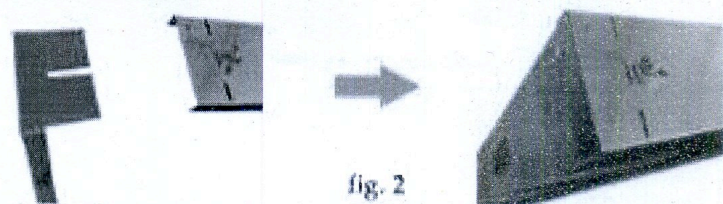


fig. 2

2. Posizionare il montante laterale in modo che si accoppi alla traversa superiore, quindi bloccare con le apposite viti. (come in fig. 2)

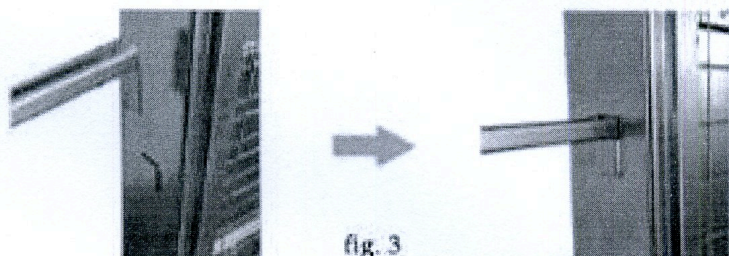


fig. 3

3. Introdurre i distanziali nelle apposite asole prestampate. (come in fig. 3)

Istruzioni per il montaggio di Eurocassonetto a due ante

Assemblaggio di 2 controtelai ad un'anta

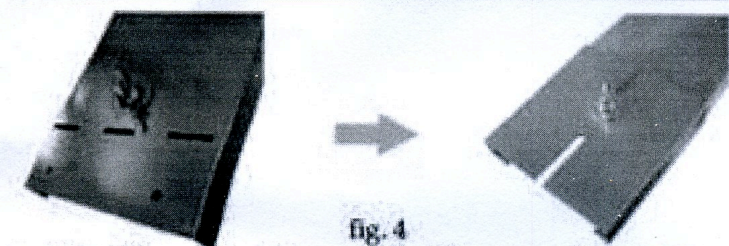


fig. 4

1. Con l'ausilio di un seghetto asportare la lamiera pretagliata nella parte anteriore delle due traverse, inserire le due traverse come per Eurocassonetto ad un'anta. Fatto questo unirle con la staffa di giunzione facendole scorrere fino ad accoppiarle perfettamente, quindi stringere le viti. (come in fig. 4)

2. I distanziali vanno inseriti nelle asole prestampate come al punto 3 di Eurocassonetto ad un'anta. (come in fig. 3)

Assemblaggio con kit professionale

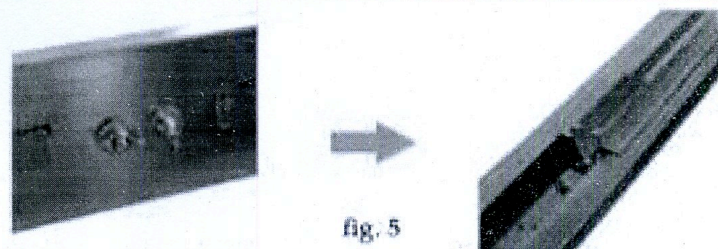


fig. 5

1. Prendere la traversa superiore e dopo aver allentato le viti inserire i due binari, fatto questo inserire la stessa (con la guida rivolta verso il basso) appoggiandola sul supporto situato all'interno del controtelaio, assicurandosi che arrivi a toccare i montanti a zeta dello stesso (come in fig. 1). La procedura va ripetuta per entrambi i lati del controtelaio. (come in fig. 5)

2. I distanziali vanno inseriti nelle asole prestampate come al punto 3 di Eurocassonetto ad un'anta. (come in fig. 3)